



Montage handleiding

Hout-beton schuttingpoort

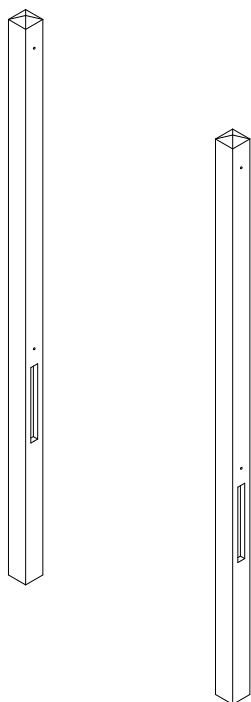


1. Plaats bepalen

Bepaal de plaats van de poort. Deze handleiding houdt rekening met twee betonpalen.

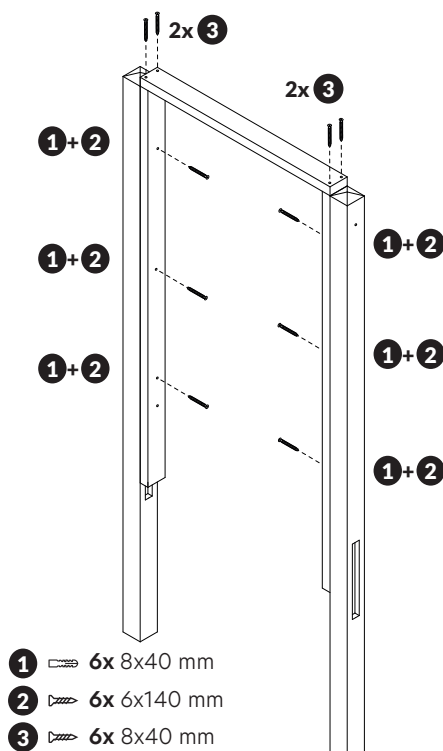


2. Monteer de kozijnen

Monteer het houten frame aan een paal of stenen muur. Boor het gat voor en gebruik een plug voor het vastzetten. We adviseren 5 cm speling tussen zowel de bovenbalk als de grond.

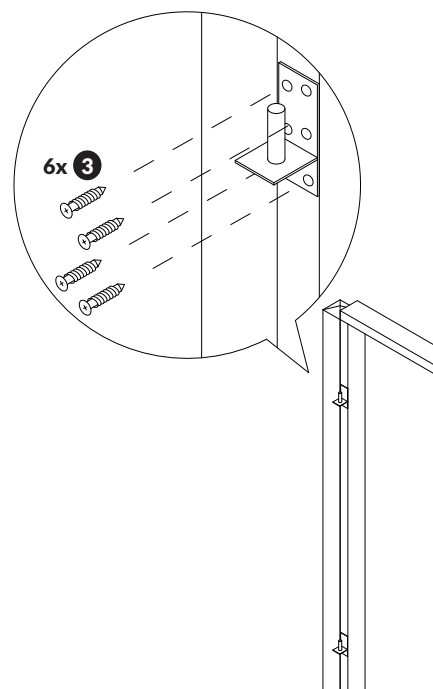


3. Monteer de duimplaten / haken

Plaats de poort in het kozijn en monteer de haken / duimplaten op de juiste hoogte.

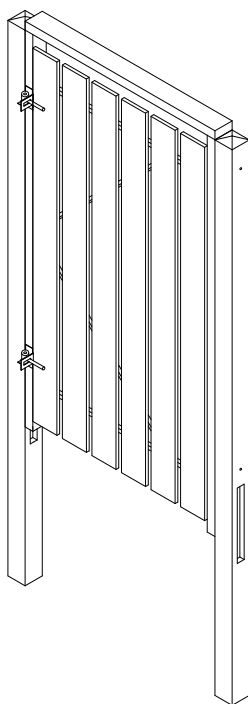


4. Stel de poort af

Hang de poort met gemonteerde ogen in de haken en stel de poortwater pas af.

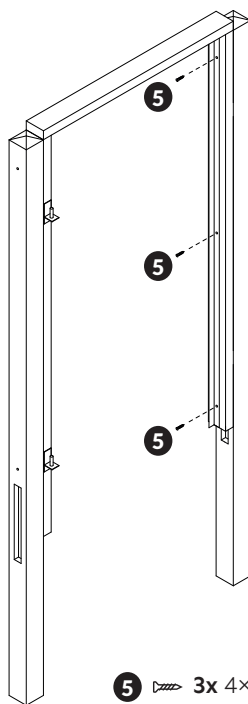


5. Monteer de aanslaglat

Monteer de aanslaglat met drie schroeven op de juiste plek.

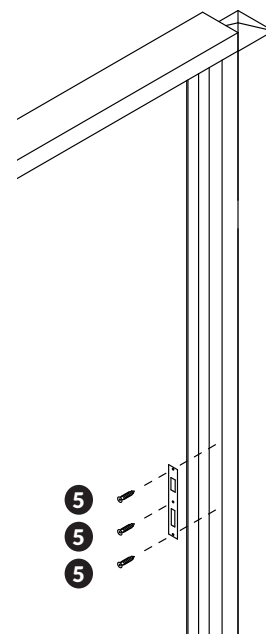

6. Monteer de slotplaat

Markeer de slotplaat met een pen en boor de uitsparingen. Schroef de plaat vast.

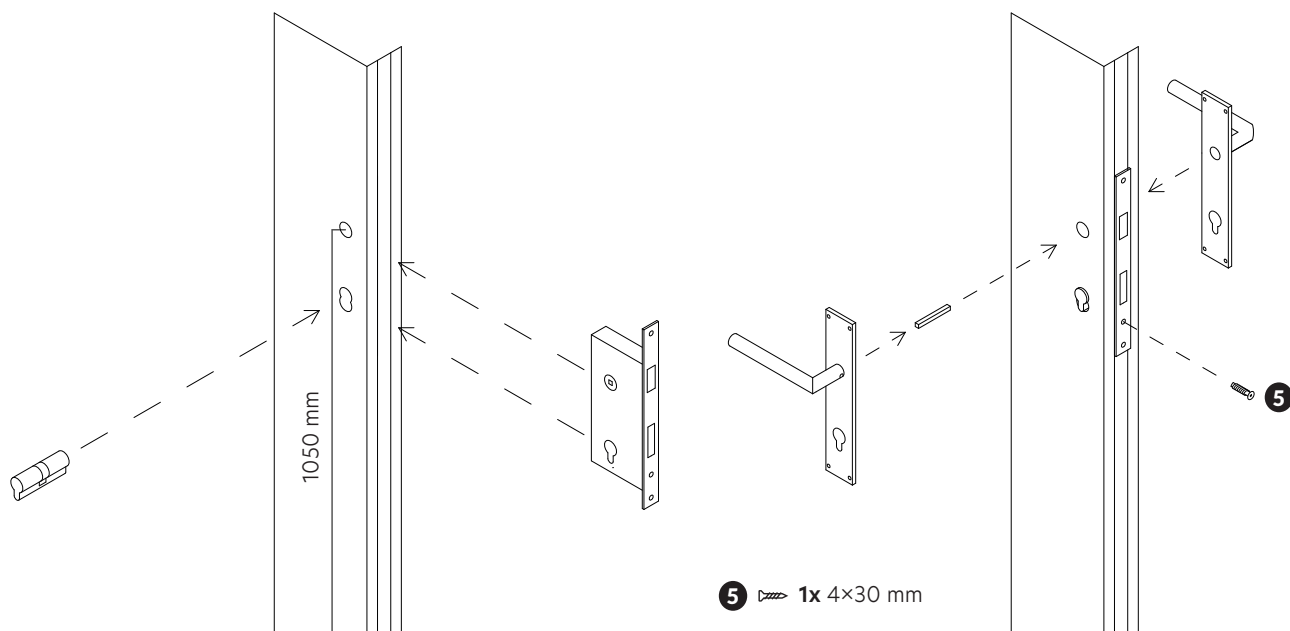


7. Plaats het slot en boor de gaten

Boor op de juiste hoogte de gaten voor het slot. Standaard komt de klink op een hoogte van 105 cm vanaf de onderkant van de poort.

8. Monteer de klinken

Monteer de klinken en de slot cilinder.

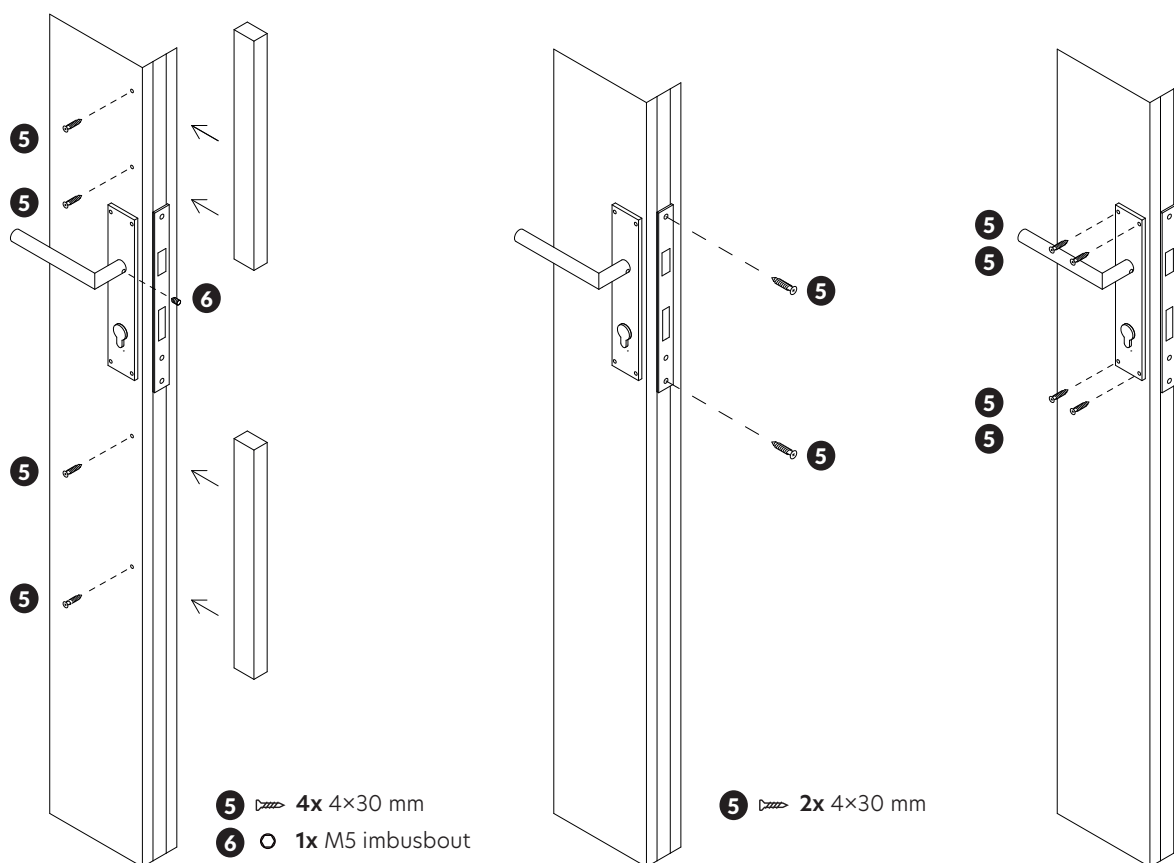

9. Monteer de slotset af

Monteer de slotset verder af. Plaats de klosjes en zet deze vast met de juiste schroeven. Zet vervolgens de complete slotset vast.



Meer uitleg nodig?

Bekijk extra foto's en video's op onze montage instructiepagina: www.tuingigant.com/montage-instructies

Of scan de QR code met uw mobiel.